




SR30 & SR60
NOUVELLE CARTE DE CONTRÔLE

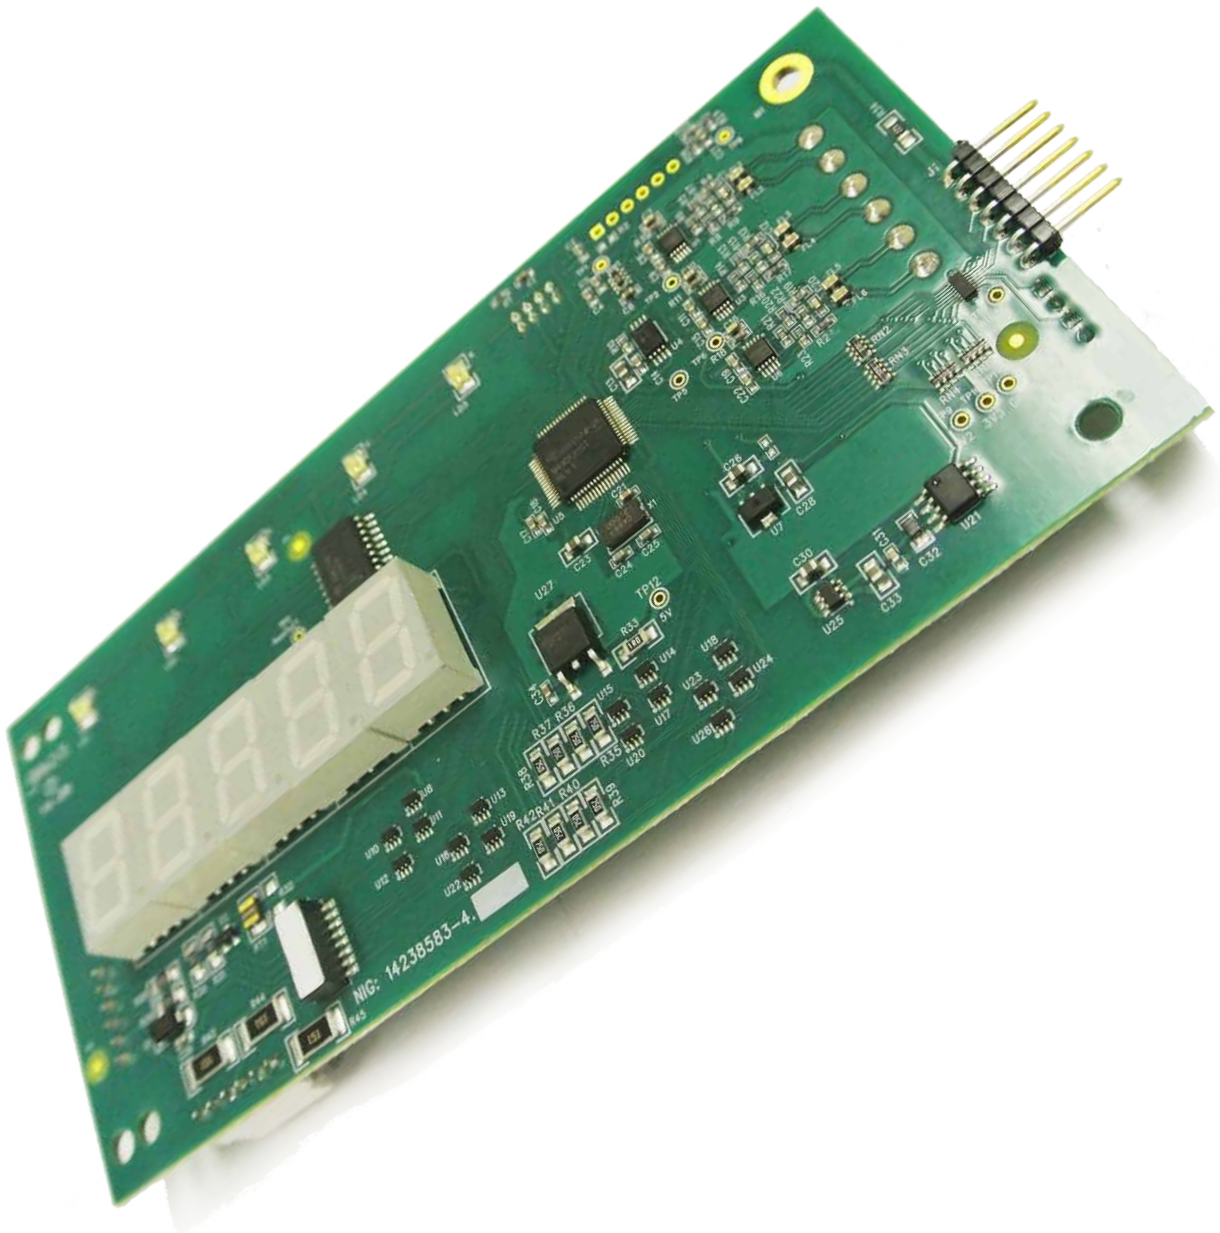

GUIDE D'INSTALLATION



TABLE DES MATIÈRES

| | Page |
|--|------|
| La première étape est d'enlever l'ancienne carte de contrôle | 3 |
| 1. À l'aide d'un d'un « tournevis Robertson n ° 2 » , dévisser les 4 vis sur la plaque d'aluminium. | 3 |
| 2. Retirer délicatement la plaque à partir de l'avant de la machine..... | 3 |
| 4. Assurez-vous d'identifier le fil du capteur d'huile avant de le déconnecter..... | 4 |
| 5. Pour déconnecter les fils de la sonde, desserrer les vis à l'aide d'un petit tournevis plat..... | 5 |
| 6. Retirez la carte de contrôle. | 5 |
| 7. Prenez la nouvelle carte de contrôle déjà fixée sur sa plaque d'aluminium et l'installer en suivant les instructions suivantes :..... | 5 |
| 10. Insérez les câble en fonction de leur position et serrer les vis du bornier noir..... | 6 |
| 11. Rebranchez le câble de communication gris. d'alarme, fils rouge et noir. Veillez à aligner correctement les fils lors de l'installation. | 6 |
| 12. Voici la carte avec toutes les connexions en place. | 7 |
| 13. Réinstaller les 4 vis à l'aide d'un tournevis "Robertson N° 2 " | 7 |
| 14. Rebranchez le recycleur à l'alimentation électrique. | 8 |
| 15. La dernière étape consiste à programmer le recycleur. S'il vous plaît vous référer à la page 16 du manuel d'instructions (inclus). | 8 |
| Informations de garantie / Assistance technique | 8 |



ENLEVER L'ANCIENNE CARTE DE CONTRÔLE


AVERTISSEMENT

Débranchez le recycleur de l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.

1. À l'aide d'un « tournevis Robertson n° 2 », dévisser les 4 vis sur la plaque d'aluminium.




2. Retirer délicatement la plaque à partir de l'avant de la machine.

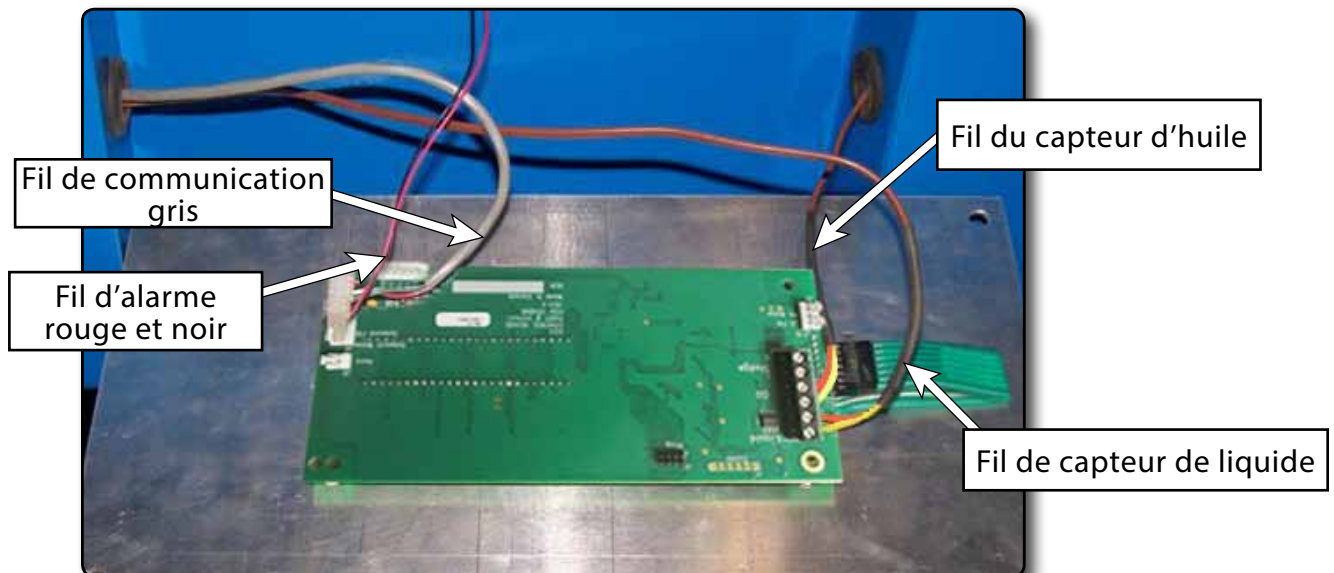




3. Débranchez les câbles de communication et d'alarme.

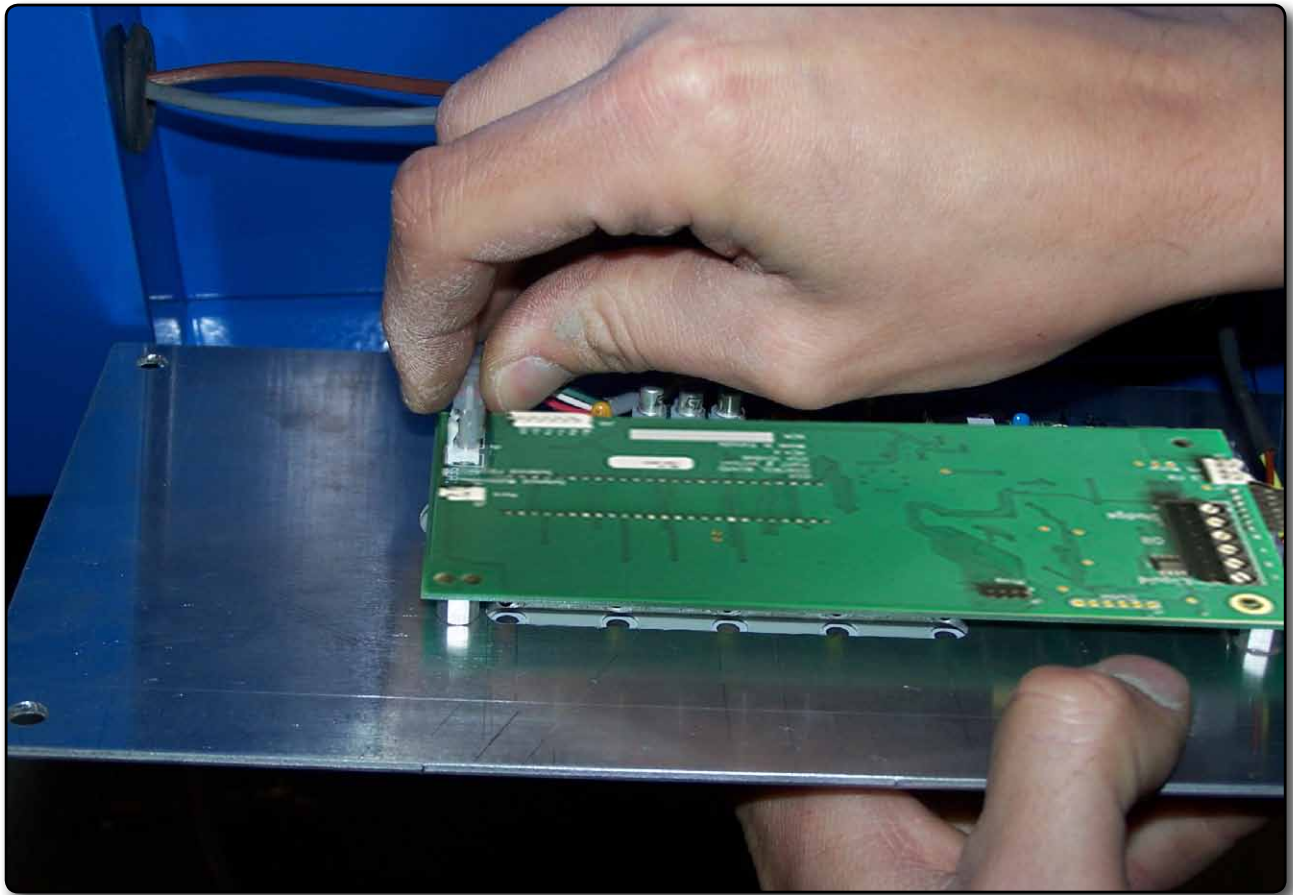


4. Assurez-vous d'identifier le fil du capteur d'huile avant de le déconnecter.

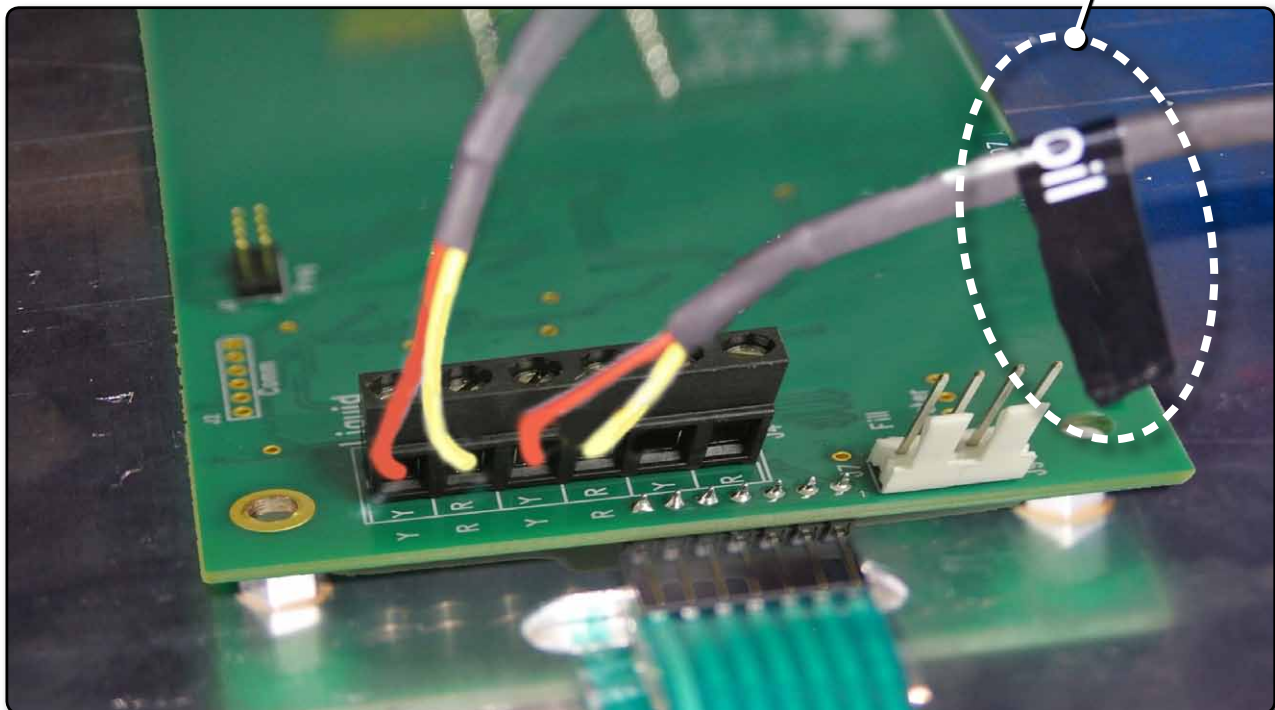




5. Pour déconnecter les fils de la sonde, déserrer les vis à l'aide d'un petit tournevis plat.

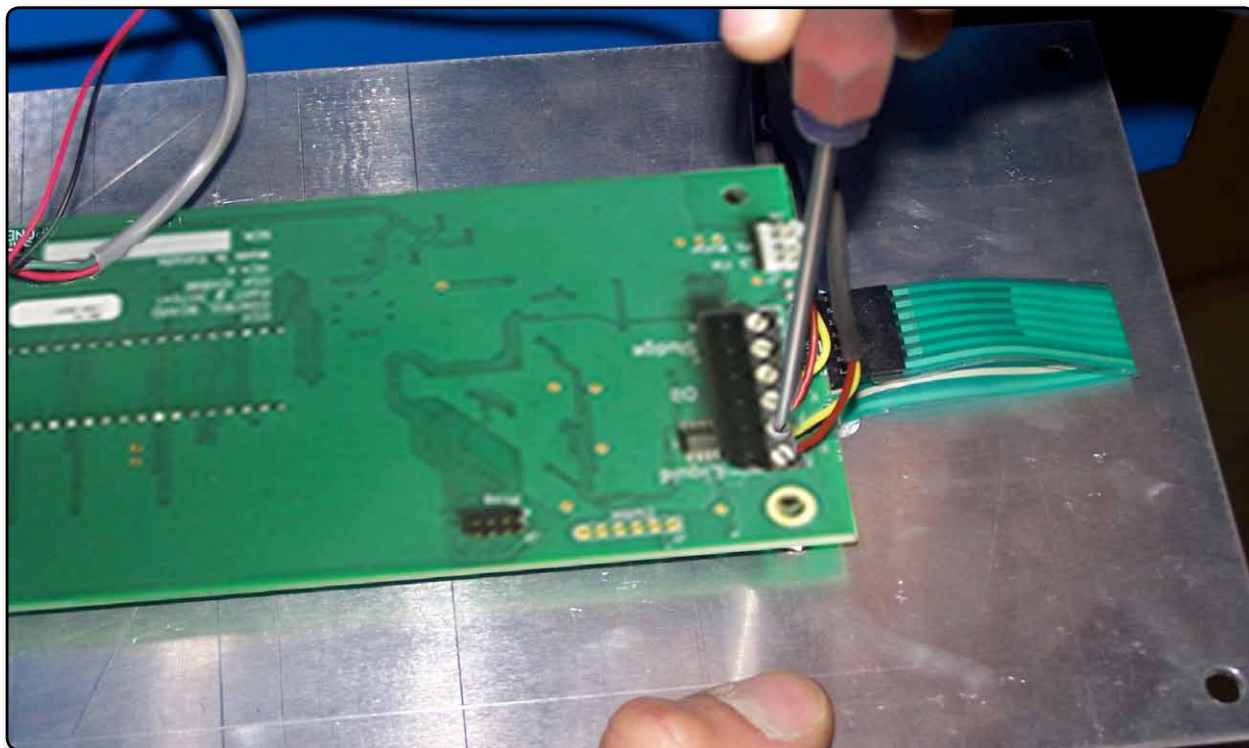


6. Retirez la carte de contrôle.
7. Prenez la nouvelle carte de contrôle déjà fixée sur sa plaque d'aluminium et l'installer en suivant les instructions suivantes :

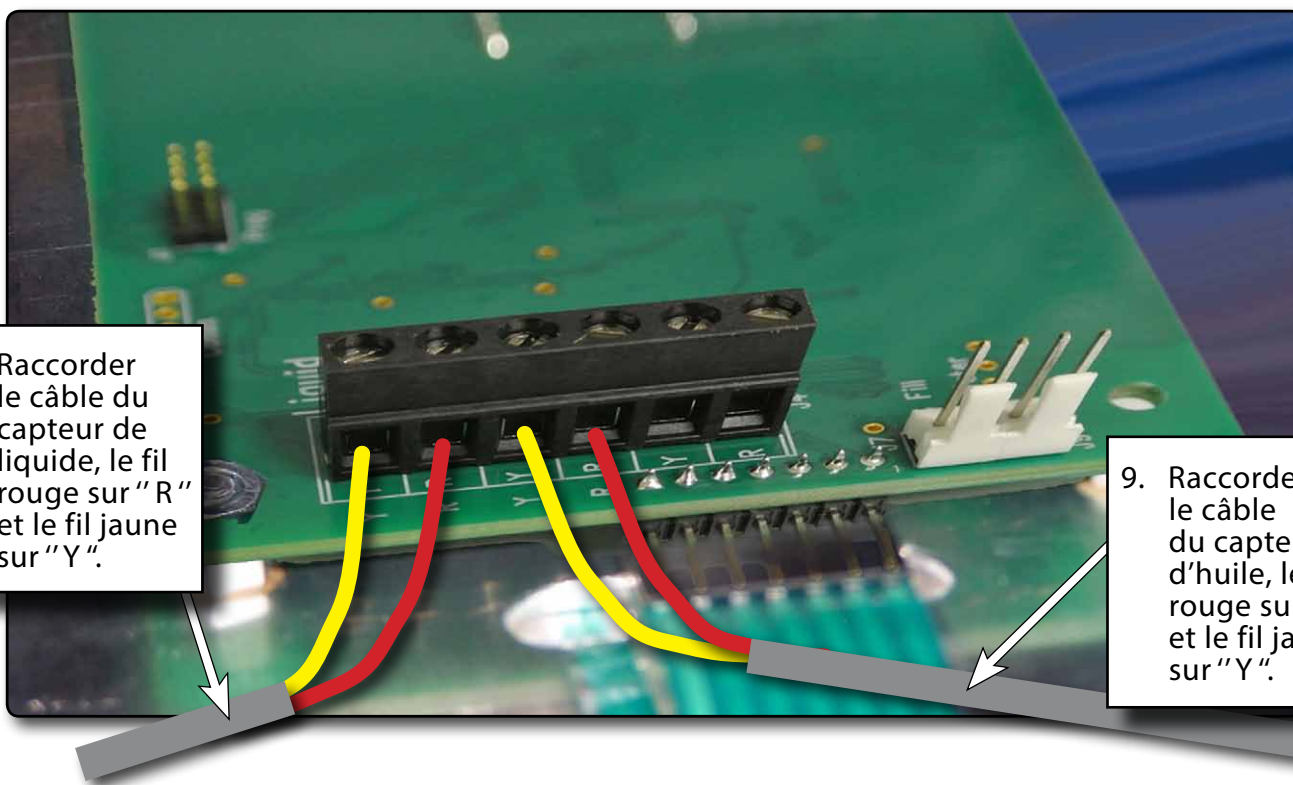




10. Insérez les câbles en fonction de leur position et serrer les vis du bornier noir.

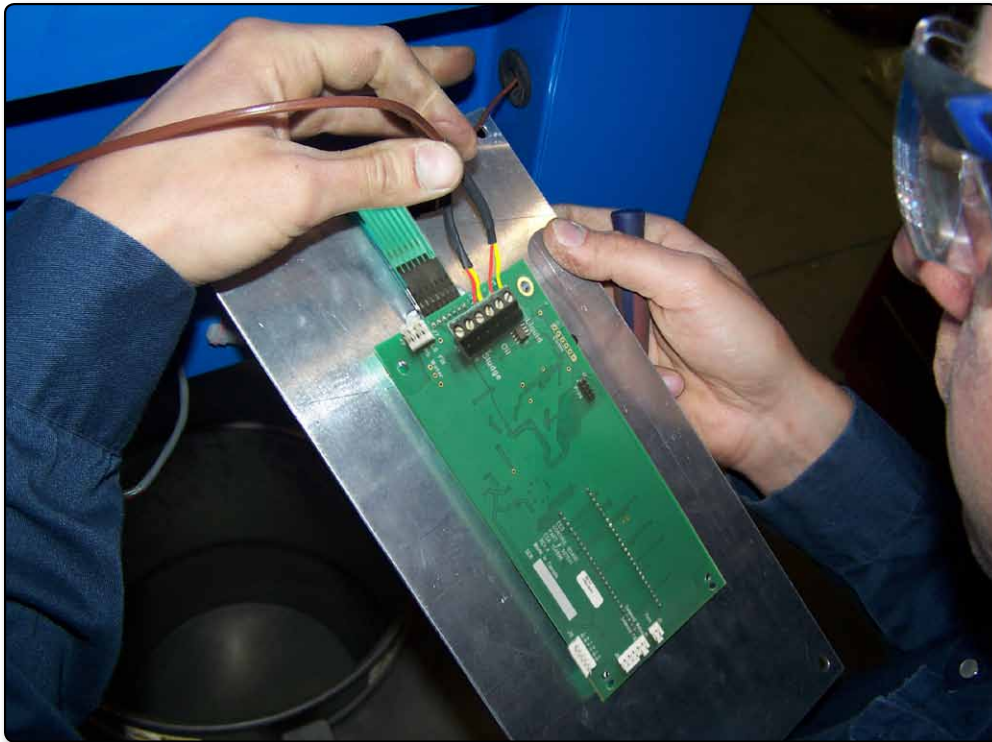


11. Rebranchez le câble de communication gris. d'alarme, fils rouge et noir. Veillez à aligner correctement les fils lors de l'installation.

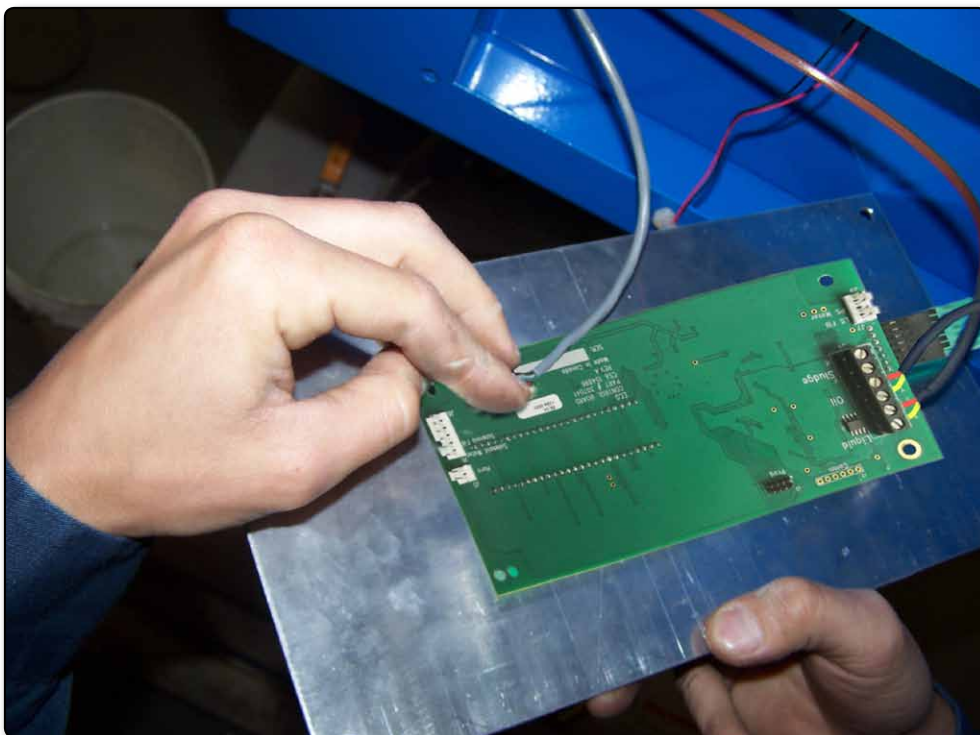



12. Voici la carte avec toutes les connexions en place.

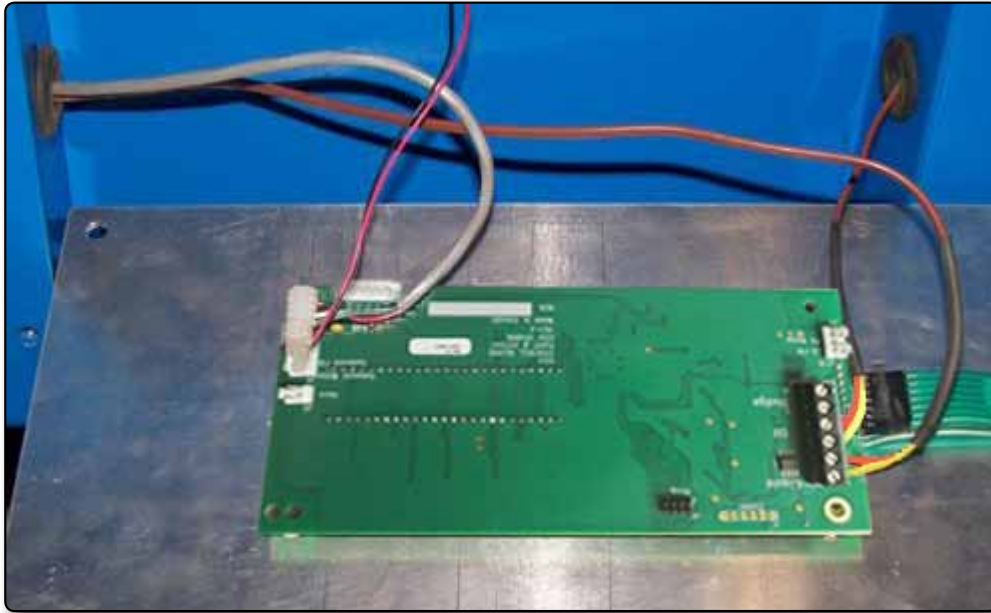

13. Réinstaller les 4 vis à l'aide d'un tournevis "Robertson N° 2".



14. Rebranchez le recycleur à l'alimentation électrique.

15. La dernière étape consiste à programmer le recycleur. S'il vous plaît vous référer à la page 16 du manuel d'instructions (inclus).



INFORMATIONS DE GARANTIE / ASSISTANCE TECHNIQUE

La garantie de votre système commence avec le Démarrage Certifié par votre distributeur ISTpure local. Assurez-vous que cela est terminé et que vous recevez une copie du document en question dûement certifié.

**Pour plus d'informations, des prix ou de l'assistance technique,
contacter votre distributeur local ISTpure ou appeler / fax nos
numéros d'information aux consommateurs :**

Tél.: **1 800 361-1185** Tél.: **450 963-4400** Fax: **450 963-5122**

