




## POUR UN PARCOURS DE SABLAGE EFFICACE

Votre parcours de sablage peut avoir un effet important sur la surface totale que vous pouvez sabler dans un temps donné. La manière typique que la plupart des gens ont de sabler crée une zone de recouvrement inutilement grande. En laissant un écart entre les passes égal à 1/2 de la largeur du 1<sup>er</sup> trajet de sablage (en rouge) et en sablant l'écart au 2<sup>e</sup> passage (en bleu), vous vous forcez à recouvrir la largeur appropriée.

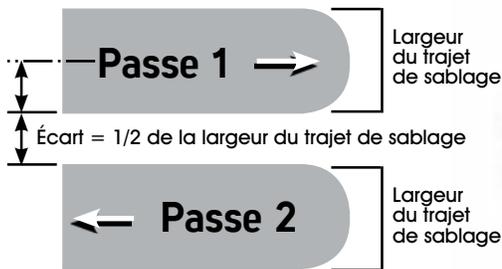

**PLUS DE SURFACE COUVERTE  
DANS LE MÊME MÊME TEMPS  
POUR UNE MÊME USURE NORMALE**

