


# CALENDRIER D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

## DÉPOUSSIÉREUR DCM 1 000 À 50 000

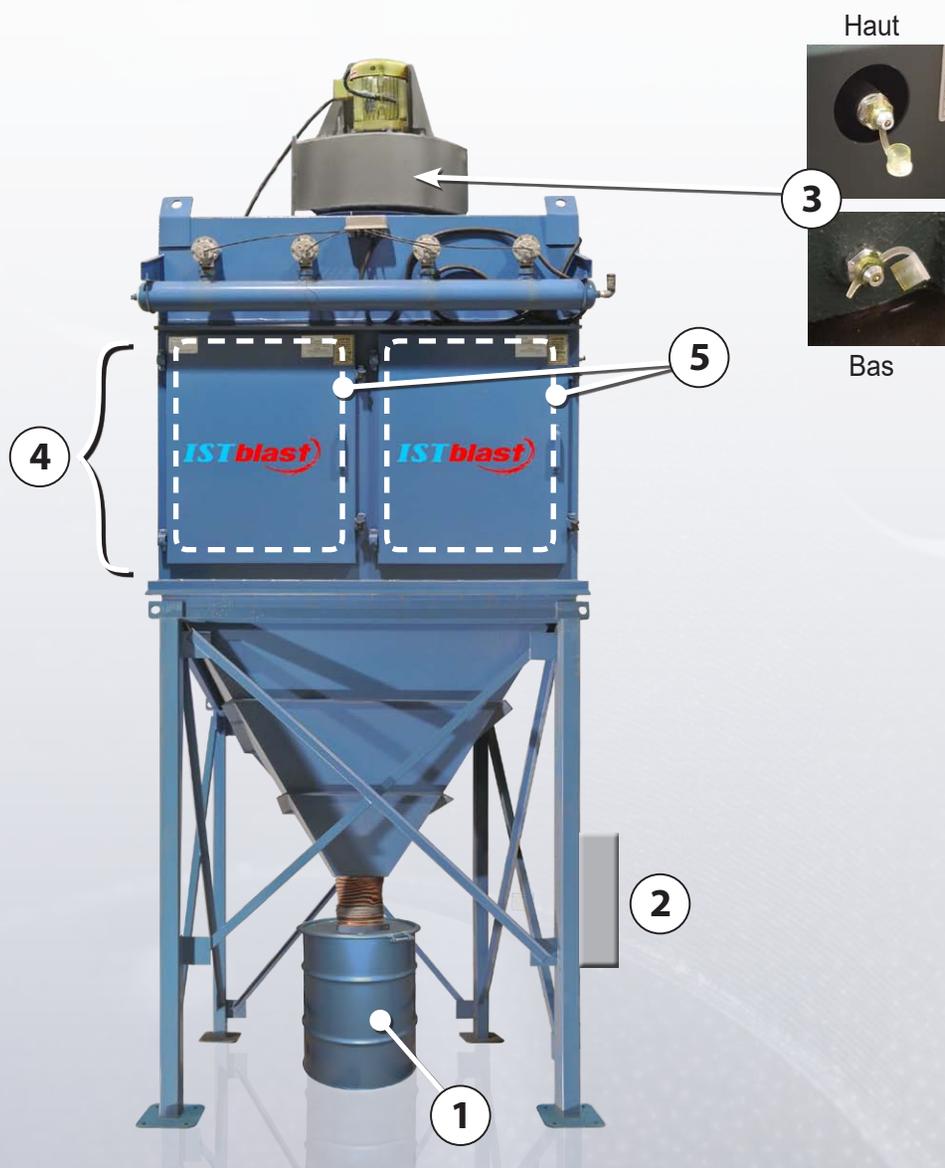

### ENTRETIEN QUOTIDIEN ET FONCTIONNEMENT

**Baril de récupération** ① : vérifier le niveau tous les jours et vider si nécessaire

### ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

**Cartouches** : vérifier pour signal d'alarme et valeur affichée sur le panneau de contrôle ②  
Remplacer les cartouches ④ lorsque nécessaire

### ENTRETIEN MENSUEL

**Conduits** : vérifier les fuites et l'usure des matériaux et remplacer au besoin  
**Système de nettoyage par impulsions** : inspecter les valves Goyen, et remplacer ou entretenir si nécessaire

### ENTRETIEN AUX 2 ANS

**Moteur** ③ : vérifier les roulements du moteur  
Reportez-vous à la plaque signalétique pour connaître le type et le volume d'huile requis.

### REEMPLACER AU BESOIN (environ tous les 3 ans)

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Cartouches de base ④ (chaque)	601307
Cartouches nanofibres ④ (chaque)	601317
Joint de portes ⑤ (1/2" x 1") (vendu au pied)	618305
Assemblage complet de la vanne Goyen 1 1/2" ⑥	601329
Kit de réparation de la valve Goyen 1 1/2" ⑥	M-2192